


ООО «Элегия»

Россия, Новгородская обл., 174411 г. Боровичи ул. Железнодорожников,22
Тел/факс: (81664)2-09-11,2-69-29

Мягкий угол «Вега-24Д»


(с механизмом «Дельфин»)

2770x2240, h=880 мм

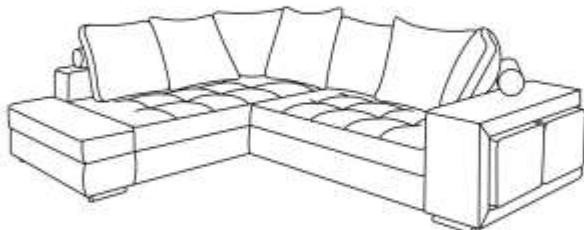


Мягкий угол изготавливается в правом и левом исполнении
На схеме представлен угол правого исполнения

Схема трансформации

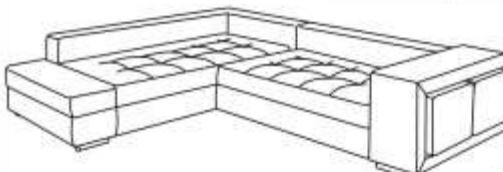

1. Взять рукой посередине за царгу под сиденьем и потянуть платформу на себя.

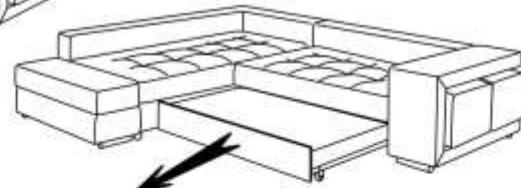

2. Выкатить платформу до упора, как показано на рисунке.



3. Взять за петлю нижнюю платформу, поднять вверх и потянуть на себя, в верхнем положении нажать на платформу вниз и толкнуть вперед.



4. Мягкий угол в разложенном положении.
Сборку производить в обратной последовательности.



2014 г.

Комплектация

№	Наименование	Кол-во
1	Болт 8x50	2
2	Болт 8x70	4
3	Гайка M8	2
4	Шайба M8	8
5	Опора п/э h50	10
6	Саморез 5x35	10

Схема сборки дивана

Схема установки ножек

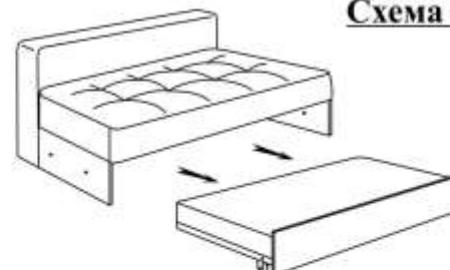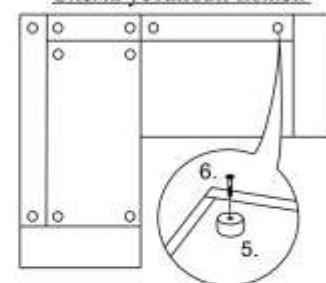

1. Выдвинуть платформу диванной части, приподнять и выкатить наружу, как показано на рисунке. Установка выкатной платформы производится в обратной последовательности.




2. Установить опоры (поз.5) на место и закрепить к диванной и боковой частям с помощью самореза (поз.6), как показано на рисунке.



3. Совместить отверстия диванной и боковой частей мягкого угла и закрепить между собой болтом 8x70 (поз.2), шайбой (поз.4) и гайкой (поз.3), предварительно установив на место дистанционную планку, как показано на рисунке.



4. Установить малую боковину на место. Закрепить к боковой части мягкого угла болтом 8x50 (поз.1) и шайбой M8 (поз.4), как показано на рисунке.



5. Установить большую боковину на место. Закрепить к диванной части болтом 8x70 (поз.2) и шайбой M8 (поз.4), как показано на рисунке.



2014 г.